



№	Шир.	Выс.	Примечание
00	897	375	Глухая вставка над холодильником. Крепится с помощью простейших мебельных магнитов https://tkmetr.ru/katalog/tovar/magnit-mebelnyi-belyi-12347/ В нижней части сделать 1 ручку по центру
01	164	1317	Глухая вставка. Крепится на клей или финишные гвозди
02	164	717	Глухая вставка. Крепится на клей или финишные гвозди
03	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в правом нижнем углу)
04	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в левом нижнем углу)
05	164	1317	Глухая вставка. Крепится на клей или финишные гвозди
06	164	717	Глухая вставка. Крепится на клей или финишные гвозди
07	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в правом верхнем углу)
08	597	177	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
09	597	177	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
10	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
11	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в правом верхнем углу)
12	597	177	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
13	597	177	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
14	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
15	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в левом верхнем углу)




№	Шир.	Выс.	Примечание
16	597	1317	3 петли, ручка (горизонтально в правом нижнем углу)
17	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в правом верхнем углу)
18	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
19	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
20	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
21	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
22	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
23	1197	357	Газлифт, ручка (горизонтально внизу по центру)
24	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в левом нижнем углу)
25	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в левом верхнем углу)
26	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в правом верхнем углу)
27	597	717	БЕЗ петель (ПММ), ручка (горизонтально наверху по центру)
28	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
29	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
30	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
31	597	357	Метабокс (присадка под крепление), ручка (по центру сверху)
32	597	717	Глухая вставка под столешницей (раньше здесь была стиральная машина). Крепится с помощью простейших мебельных магнитов (рассчитать кол-во по вес фасада, чтобы не сползал вниз) https://tkmetr.ru/katalog/tovar/magnit-mebelnyi-belyi-12347/ Ручку расположить горизонтально, по центру сверху
33	597	717	2 петли, ручка (горизонтально в левом верхнем углу)

Волокна расположить вертикально.

Закупка: мебельная ручка 3шт. (для глухой вставки над холодильником + 2 фасада, которые сейчас с фальш-расстекловкой), финишные гвозди, монтажный клей, газ-лифты (6 пар) под фасады бкг

Все фотографии и видео с общими видами и присадками можно посмотреть здесь:
<https://www.icloud.com/iclouddrive/05aON23SW2cvqpDw7m31L7Hxg#%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F>

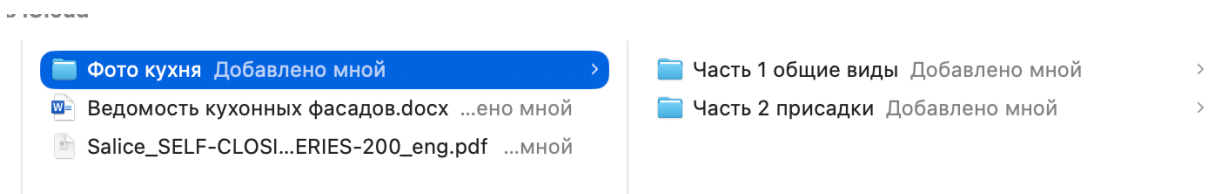

В корневой папке лежит методичка в ПДФ, по которой можно рассчитать присадку под петли. Но все размеры сняты, надеюсь, этого будет достаточно. Если что – мы уже живем в этой квартире, поэтому снять недостающие размеры можно будет в любой день.

Задача:

1. Подготовить чертежи фасадов с присадками под петли, ручки, metaboxы и пр.
2. Сделать раскрой в программе расчета (Cutting / Базис мебельщик / PRO100 и пр...) и выбрать оптимальный формат листа (с точки зрения минимизации отходов)
3. Подобрать фрезу (тип и диаметр), а также режим обработки – точка входа и выхода, скорость прохода, снятие фаски, если нужно. Фрезеруем при этом тыльную сторону, т.к. вся присадка там (под ручки сквозные проходные отверстия).
4. Подготовить управляющие программы для фрезера с ЧПУ (насколько мне известно, ребята на нашем производстве работают в АртКаме. Фрезер Filato)
5. Найти предложения в Москве или на любом маркетплейсе по мебельным ручкам (должны максимально подходить под те, что есть сейчас) – межосевое расстояние 128мм.
А также – по газлифтам – они должны легко открывать фасад 1197х357мм (фанера 18мм) – ориентировочный вес 5,2кг. Нужно найти модели, подходящие под наши отверстия. Надежные и крепкие

Я планирую сам сделать фасады (на своем производстве, на фрезере с ЧПУ), покрыть их лаком и установить. Чтобы не загружать своих конструкторов (наша специфика сильно отличается от мебельного производства)